




www.bantel.com.ar
sopORTE@grupoinfoTEL.com.ar



Instalación
WRTP54G
LINKSYS®
 A Division of Cisco Systems, Inc.

A
 Conectar el Cable Ethernet suministrado al puerto **Internet** del WRTP54G y hacia el puerto Ethernet del Cable Módem ó Módem ADSL del servicio de Banda Ancha.

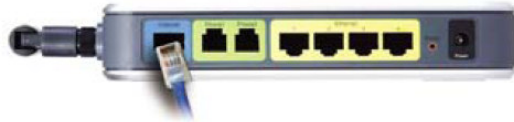


B
 Conectar la LAN Ethernet de la PC al puerto **Ethernet**



C
 Conectar un aparato telefónico común al puerto **Phone#1** y si tiene una segunda línea asignada, otro aparato telefónico al puerto **Phone#2**



D
 La Fuente de poder suministrada es apta para 220 Voltios. Conectar la Fuente de Poder al conector indicado y al suministro eléctrico. Se encenderá el indicador Led de **Power** Asimismo se deberá encender la Luz Led **Internet**.

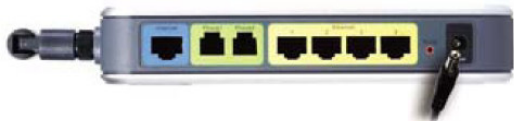

Nota: Asegúrese que su aparato telefónico este seteado para discado por tonos (no por pulsos).

E
 Si el Proveedor de Banda Ancha de Internet requiere clave de acceso PPPoE ó IP fija, deberá ser configurada, accediendo con el navegador (Explorer) de la PC al link



F
 Ingresar **admin** en el campo de Username y Password.

Username:
 Password:

G
 El equipo viene configurado en DHCP automático. Si se requiere modificarlo, seleccione en esta pantalla bajo **Connection Type** el **Static IP** ó **PPPoE**, según le indique el proveedor de Banda Ancha e ingrese asimismo los datos indicados por el proveedor en los casos que corresponda. Concluya la Operación dando click en **Save Settings**. Estando todos los datos correctamente ingresados, en pocos segundos deberá poder navegar por Internet.

Obtain an IP automatically

Host Name:
 Domain Name:
 MTU: Auto Manual Size:

Local IP Address:
 Subnet Mask: 255.255.255.0

Local DHCP Server: Enable Disable
 DNS Proxy: Enable Disable
 Start IP Address:
 Number of Address:
 DHCP Address Range: 192.168.15.100 to 192.168.15.150
 Client Lease Time: minutes (0 means unlimited)

DNS 1:
 DNS 2:
 DNS 3:
 WAN:

H
 Asimismo se deberá encender la luz del Led correspondiente a **Phone1** y **Phone2** dependiendo de la cantidad de líneas suscriptas con LONTEC. Una vez encendido el indicador de Phone ya tendrá tomo para realizar y recibir llamadas.



Consultas técnicas diríjelas a:
sopORTE@grupoinfoTEL.com

Cuidado!!
 No conectar nunca el Adaptador Telefónico Linksys a una ficha de línea telefónica de otro operador existente en su hogar u oficina o podrá quemar al mismo.

NOTA: Para usuarios de ADSL que requieran el soporte PPPoE, recuerde remover cualquier aplicativo de software o conexión de redes que tenga el PPPoE habilitado en su PC.

PARA LLAMADOS DENTRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 Disque 0+Prefijo Ciudad+Número local
 PARA LLAMADAS INTERNACIONALES
 Disque 00+Prefijo Pais+Prefijo Ciudad+Número local